

Ponora

Note

User Manual

Model: PNRN1

Ponora International GmbH
www.ponora.ai

1. General Information

1.1 Product Description

Ponora Note (Model: PNRN1) is a compact, card-shaped AI-powered voice recording device designed for professional and personal use. It pairs with the companion Ponora Note App (hereinafter referred to as the "App") over Bluetooth and Wi-Fi to synchronize recordings and access AI-powered transcription and summarization features.

The device includes dual MEMS microphones and a bone conduction microphone. Recording time and standby time depend on usage conditions and are specified in the technical specifications section.

1.2 Intended Use


Ponora Note is intended to record speech in meetings, interviews, lectures, and personal notes, and to transfer these recordings to the user's paired smartphone via the App for transcription, storage, and AI-based analysis.

⚠WARNING: Recording conversations without the consent of all participants may be illegal in your jurisdiction. Please refer to Section 7.5 — Recording Legality.

1.3 Package Contents

Before using the product, please verify that the following items are included in the package:

- Ponora Note × 1
- User Manual × 1
- Magnetic Charging Cable × 1
- Magnetic Ring × 1



Ponora Note × 1



User Manual × 1



Magnetic Charging
Cable × 1




Magnetic Ring × 1

If any item is missing or damaged, please contact:
support@ponora.ai.

2. Device Overview

2.1 Device Layout

The following diagram identifies the main physical components of the Ponora Note:

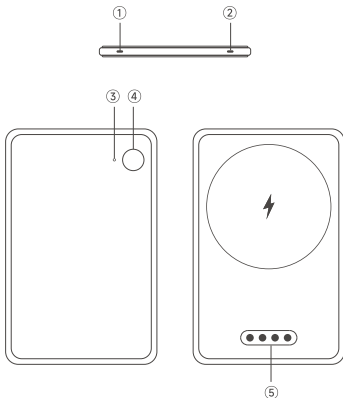

①.② Microphone Holes

④ Recording Button

③ Indicator Light

⑤ Charging Port

2.2 Buttons and Ports

- ① ② Microphone Holes — Capture audio via two MEMS microphones located on the top edge of the device. A third bone conduction microphone is located inside the device.
- ③ Indicator Light (LED) — Shows device status (power, pairing, recording, battery). See Section 2.3.
- ④ Recording Button — The primary control button:
- Short press to wake or to mark a moment;
 - Long press (1.5 s) to start or stop recording;
 - Long press (8 s) to force a system reset.
- ⑤ Charging Port — Four contact pads on the back of the device for the magnetic charging cable. The device also supports Qi-compatible wireless charging.

2.3 Status Indicators

The LED uses color and flashing pattern to communicate the device state.

Pairing and Recording

Device State	LED Behavior
Waiting for pairing (battery < 10%)	Red light flashes for 30 seconds
Waiting for pairing (battery ≥ 10%)	White light flashes for 30 seconds
Pairing successful (battery < 10%)	Red light stays on, turns off after 5 seconds
Pairing successful (battery ≥ 10%)	White light stays on, turns off after 5 seconds
Recording in progress	Blue light stays on
Recording stopped	Blue light turns off

Charging

Battery Level	LED Behavior
Battery = 0%	Device automatically powers off
Battery < 10%	Red light flashes
10% ≤ Battery ≤ 99%	Green light flashes
Fully charged	Green light stays on

Recording while charging: When the device is simultaneously charging and recording, the indicator light reflects the recording status (blue).

3. Getting Started

3.1 Charging the Device

Before first use, fully charge the Ponora Note. A full charge takes approximately 120 minutes.

- Attach the magnetic charging cable to the contact pads on the back of the device.
 - Connect to a 5 V DC power source (USB power adapter not included; use a compliant USB power adapter).
 - The device also supports wireless charging. Place it on any Qi-compatible wireless charger to charge.
 - Observe the LED: a green light flashing indicates charging in progress; a steady green light indicates the device is fully charged.
- **NOTE:** Use only a USB-C compliant charger (5 V) with the supplied magnetic cable, or a Qi-compatible wireless charger. Do not use damaged cables or chargers.

3.2 Activating the Device

The device must be activated and paired with the App before first use and before recording functions become available.

- Short press the Recording Button to wake the device.
 - The indicator light flashes for 30 seconds, ready for App pairing.
 - Proceed to Section 3.3 to download the App and complete pairing.
- **NOTE:** During Bluetooth pairing, the indicator light flashes white when battery $\geq 10\%$, and flashes red when battery $< 10\%$ — charging is recommended in this case.

3.3 Downloading the App

Download the App to activate and manage your device. Scan the QR code below, or search "Ponora Note" on your preferred app store:



Supported platforms: iOS (App Store), Android (Google Play, Samsung Galaxy Store).

3.4 Creating or Logging into an Account

After installing the App, open it and either create a new Ponora account or log in with an existing one.

- Launch the App on your smartphone.
 - Tap Sign Up to create a new account using your email address, or tap Log In if you already have an account.
 - Verify your email address via the confirmation link sent to your inbox.
 - Review and accept the Privacy Policy and Terms of Service to continue.
- **NOTE:** A user account is required for recording synchronization as well as for cloud-based transcription and other AI-supported functions.

3.5 Connecting the Device to the App

Once the device is waiting for pairing (white or red light flashing), connect it to the App to bind it to your account.




- Enable Bluetooth and Wi-Fi on your smartphone.
- In the App, tap Add Device and follow the on-screen instructions.
- Short press the Recording Button on the device so its indicator light begins flashing.
- Select your Ponora Note from the list of discovered devices in the App.
- Once pairing is successful, the LED stays on (white or red) for 5 seconds, then turns off.

Your device is now bound to your account and ready for use.

4. Basic Operation

4.1 Start Recording

Long press the Recording Button for 1.5 seconds. You will feel a single vibration, and the blue LED will stay on, indicating that recording has started.



● **TIP:** The device can start recording directly from deep sleep state by holding the Recording Button for 1.5 seconds.

4.2 Mark Important Moments


While the blue LED is on (recording in progress), short press the Recording Button for approximately 0.5 seconds. The blue light turns off briefly to confirm a tag has been placed.



Marked positions can later help users identify important moments more easily within the recording in the App.

4.3 End Recording

Long press the Recording Button for 1.5 seconds. You will feel two vibrations, and the blue LED will turn off, indicating that recording has ended.



4.4 Transfer Recordings to the App

Recordings are stored on the device's internal 64 GB memory and synchronized to the App when the device and phone are connected.

- Enable Bluetooth and Wi-Fi on your smartphone.
- Open the App. The device will connect automatically if previously paired.
- Pending recordings are transferred in the background and appear in the Recordings tab.

4.5 Automatic Sleep

If the device is idle (no recording, no charging, no file transfer) for 8 seconds, it enters light sleep. The Bluetooth connection remains active, and the device can be woken by a short press of the Recording Button. You can also wake up the device through the App.

4.6 Deep Sleep


If the device is idle for 24 hours, it enters deep sleep. Bluetooth is

disconnected and turned off to conserve battery. Short press the Recording Button to wake the device and re-establish the connection.

● **NOTE:** There is no manual power-off switch. To conserve battery, leave the device idle; the device will automatically enter deep sleep mode after 24 hours. In deep sleep mode, the device can remain on standby for up to 3 months (when fully charged). Please refer to Section 8 — Technical Specifications.

4.7 Using the Magnetic Ring

The supplied Magnetic Ring allows the Ponora Note to be attached magnetically to the back of a smartphone.

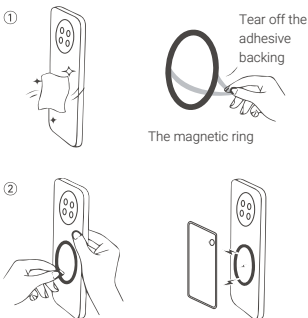

-
- Tear off the adhesive backing from the magnetic ring.
 - Carefully align and press the ring onto the desired location on the back of the phone.

⚠CAUTION: Once the magnetic ring is adhered to a surface, it is difficult to remove and may damage the finish. Please confirm the position before sticking.

5. Privacy and Data Processing

Ponora International GmbH processes your data in accordance with Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR).

5.1 Data Collected

- Audio recordings made using the Ponora Note.
- Account information (email address, authentication credentials).
- Device identifiers (serial number, firmware version, MAC address).
- Wi-Fi connection metadata used during device pairing.

5.2 Purposes of Processing

- Transcription and AI-powered analysis of recordings.
- Synchronization between the device, App, and user account.
- Service improvement, diagnostics, and customer support.

5.3 Data Location

Servers are located within the EU/EEA, and data is primarily stored and processed within the EU/EEA. Where transfers to third countries outside the EEA are required, appropriate safeguards, including Standard Contractual Clauses (SCCs), apply.

Personal data is retained only for as long as necessary to fulfill the purposes described in this manual, unless a longer retention period is required or permitted by law.

5.4 Your Rights

Under GDPR, you have the right to access, rectify, erase, port, or object to the processing of your personal data, and to lodge a complaint with a supervisory authority.

Privacy contact: privacy@ponora.ai

Full Privacy Policy: <https://www.ponora.ai/privacy>

The Privacy Policy includes the full legal basis for processing, retention periods, categories of third-party recipients (sub-processors), and details of your right to lodge a complaint with a supervisory authority.

● **NOTE:** The device and associated services may use automated processing, including artificial intelligence, to generate transcripts, summaries, and other insights. These outputs are generated automatically and may contain inaccuracies. They are provided for informational purposes only and should not be relied upon as sole or legally binding records.

6. Safety Instructions

6.1 General Safety Warnings

⚠**WARNING:** Keep away from children. The product contains small parts and magnets, which may pose a choking hazard for children under 3 years of age.

- Do not expose the device to water or temperatures outside 0 °C – 45 °C.
- Use only a USB-C compliant charger (5 V) with the supplied magnetic cable, or a Qi-compatible wireless charger. Do not use damaged cables or chargers.
- Magnetic parts may interfere with pacemakers, cochlear implants, hearing aids, or other sensitive medical devices. Keep an appropriate safety distance and follow the recommendations of the device manufacturer.
- Do not open, modify, or attempt to repair the device yourself. Contact support@ponora.ai.

6.2 Radio Frequency Compliance

- This device operates in the 2.4 GHz and 5 GHz frequency bands.
- Operation in the 5150–5250 MHz band is restricted to indoor use only within the EU.
- The device complies with RF exposure requirements set out in applicable EU legislation.

7. Legal Information

7.1 WEEE and Battery Disposal

WEEE: Do not dispose of this device as household waste. Return it to a designated collection point for electrical and electronic equipment recycling, in accordance with Directive 2012/19/EU.

Battery: This product contains a built-in lithium-ion battery (130 mAh). Do not dispose of the battery with household waste.

Return the device to an authorised battery collection point in accordance with EU Regulation 2023/1542.

Battery Safety: The device contains a non-removable lithium-ion battery. Do not attempt to remove, replace, or disassemble the battery. Do not expose the device to excessive heat, fire, or direct sunlight. Improper handling of the battery may result in fire, explosion, or injury.

7.2 EU Declaration of Conformity

Hereby, Ponora International GmbH declares that the radio equipment type PNRN1 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: <https://www.ponora.ai/doc>

7.3 Accessibility (Directive (EU) 2019/882)

A tagged, screen-reader compatible PDF version of this manual is available at: <https://www.ponora.ai/manual>

7.4 Legal Statement

© 2026 Ponora International GmbH. All rights reserved.

"Ponora" and the Ponora logo are trademarks of Ponora International GmbH.

Ponora International GmbH may update this manual and the product from time to time to reflect product improvements, firmware updates, or changes in applicable regulations. Minor differences between the product as supplied and the descriptions or illustrations in this manual — for example in color, finish, or dimensions within normal manufacturing tolerances — may occur and do not constitute a defect.

This manual is protected by copyright. Reproduction, adaptation, or distribution of this manual, in whole or in part, for any commercial purpose requires the prior written consent of Ponora International GmbH.

Nothing in this section limits or excludes any rights you have as a consumer under applicable law, including, where applicable, your statutory rights under EU consumer protection legislation.

7.5 Recording Legality

⚠WARNING: Recording laws vary by country and jurisdiction.

Users are solely responsible for complying with all applicable laws and regulations regarding audio recording, including obtaining any required consent from participants. Unauthorized recording may result in civil or criminal liability.

Ponora International GmbH shall not be responsible for use of the product in violation of applicable law.

8. Technical Specifications

Product Specification	Parameter
Product Model	PNRN1
Product Size	85 × 54 × 2.89 mm
Product Weight	approx. 29 g
Microphone	MEMS Microphones × 2 + Bone Conduction Microphone × 1
Recording Distance	Up to 3 meters (under controlled laboratory conditions)
Internal Storage	64 GB
Network	Bluetooth 5.3 + 2.4 GHz and 5 GHz Wi-Fi
Frequency Bands	Bluetooth: 2402–2480 MHz Wi-Fi 2.4 GHz: 2412–2472 MHz Wi-Fi 5 GHz: 5150–5250 MHz
Max. Transmit Power	Bluetooth: ≤10 dBm Wi-Fi 2.4 GHz: ≤20 dBm Wi-Fi 5 GHz: ≤23 dBm
Charging Method	Wireless charging + magnetic charging cable
Charging Input	5 V = 0.5 A
Product Battery	130 mAh
Recording Duration	24 hours
Standby Duration	3 months
Charging Duration	120 minutes
Operating Temperature	0 °C – 45 °C

Ponora International GmbH

Hammfelddamm 4A, 41460 Neuss, Germany

www.ponora.ai
support@ponora.ai
privacy@ponora.ai

© 2026 Ponora International GmbH
Designed in Germany | Made in China

All rights reserved
Version 2.0 | May 2026



FCC ID: 2BU87-PNRN1

Ponora

Note

Bedienungsanleitung

Modell: PNRN1

Ponora International GmbH
www.ponora.ai

1. Allgemeine Informationen

1.1 Produktbeschreibung

Ponora Note (Modell: PNRN1) ist ein kompaktes, kartenförmiges, KI-gestütztes Aufnahmegerät für den professionellen und privaten Einsatz. Das Gerät wird über Bluetooth und Wi-Fi mit der zugehörigen Ponora Note App (nachfolgend „App“) verbunden. Auf diese Weise lassen sich Aufnahmen synchronisieren sowie KI-gestützte Funktionen zur Transkription und Zusammenfassung nutzen.

Das Gerät verfügt über zwei MEMS-Mikrofone und ein Knochenleitungsmikrofon. Angaben zur Aufnahmedauer und Standby-Zeit finden Sie im Abschnitt „Technische Daten“; die tatsächlichen Werte hängen von den jeweiligen Nutzungsbedingungen ab.

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung


Ponora Note dient dazu, Sprache in Besprechungen, Interviews, Vorlesungen und persönlichen Notizen aufzuzeichnen und die Aufnahmen über die App an das gekoppelte Smartphone zu übertragen, damit sie dort transkribiert, gespeichert und KI-gestützt ausgewertet werden können.

⚠️WARNUNG: Das Aufzeichnen von Gesprächen ohne Zustimmung aller Beteiligten kann in Ihrer Rechtsordnung illegal sein. Siehe Abschnitt 7.5 – Rechtmäßigkeit von Aufnahmen.

1.3 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie vor der Nutzung des Produkts, ob die folgenden Artikel in der Verpackung enthalten sind:

- Ponora Note × 1
- Bedienungsanleitung × 1
- Magnetisches Ladekabel × 1
- Magnetring × 1



Ponora Note × 1



Bedienungsanleitung × 1



Magnetisches
Ladekabel × 1




Magnetring × 1

Sollte ein Artikel fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an: support@ponora.ai.

2. Geräteübersicht

2.1 Geräteaufbau

Die folgende Abbildung zeigt die wichtigsten physischen Komponenten des Ponora Note:

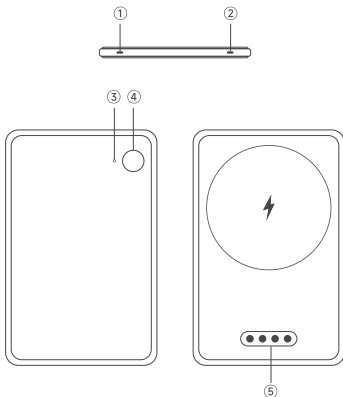

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| ①.② Mikrofon-Öffnungen | ③ Statusanzeige (LED) |
| ④ Aufnahmetaste | ⑤ Ladeanschluss |

2.2 Tasten und Anschlüsse

- ① ② Mikrofon-Öffnungen – Erfassen Audiosignale über zwei MEMS-Mikrofone an der Oberkante des Geräts. Ein drittes Knochenleitungsmikrofon befindet sich im Inneren des Geräts.
- ③ Statusanzeige (LED) – Zeigt den Gerätestatus an (Strom, Kopplung, Aufnahme, Akku). Siehe Abschnitt 2.3.
- ④ Aufnahmetaste – Die primäre Steuertaste:
- Kurz drücken, um zu aktivieren oder einen Moment zu markieren;
 - Lang drücken (1,5 s), um die Aufnahme zu starten oder zu beenden;
 - Lang drücken (8 s), um einen System-Reset zu erzwingen.
- ⑤ Ladeanschluss – Vier Kontaktflächen auf der Rückseite des Geräts für das magnetische Ladekabel. Das Gerät unterstützt zudem Qi-kompatibles kabelloses Laden.

2.3 Statusanzeigen

Die LED kommuniziert den Gerätestatus durch Farbe und Blinkmuster.

Kopplung und Aufnahme

Gerätestatus	LED-Verhalten
Warten auf Kopplung (Akku < 10 %)	Rote Leuchte blinkt 30 Sekunden lang
Warten auf Kopplung (Akku ≥ 10 %)	Weißleuchte blinkt 30 Sekunden lang
Kopplung erfolgreich (Akku < 10 %)	Rote Leuchte leuchtet, erlischt nach 5 Sekunden
Kopplung erfolgreich (Akku ≥ 10 %)	Weißleuchte leuchtet, erlischt nach 5 Sekunden
Aufnahme läuft	Blaue Leuchte leuchtet
Aufnahme beendet	Blaue Leuchte erlischt

Aufladen

Akkustand	LED-Verhalten
Akku = 0 %	Gerät schaltet sich automatisch aus
Akku < 10 %	Rote Leuchte blinkt
10 % ≤ Akku ≤ 99 %	Grüne Leuchte blinkt
Vollständig geladen	Grüne Leuchte leuchtet

Aufnahme während des Ladevorgangs: Wenn das Gerät gleichzeitig geladen wird und aufnimmt, zeigt die Anzeigeleuchte den Aufnahmestatus an (blau).

3. Erste Schritte

3.1 Gerät aufladen

Laden Sie das Ponora Note vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Eine vollständige Ladung dauert etwa 120 Minuten.

- Befestigen Sie das magnetische Ladekabel an den Kontaktflächen auf der Rückseite des Geräts.
 - Verbinden Sie es mit einer 5 V Gleichstromquelle (USB-Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten; verwenden Sie ein konformes USB-Netzteil).
 - Das Gerät unterstützt auch kabelloses Laden. Legen Sie es zum Laden auf ein beliebiges Qi-kompatibles kabelloses Ladegerät.
 - Beobachten Sie die LED: Eine grün blinkende Leuchte zeigt einen laufenden Ladevorgang an; eine dauerhaft grüne Leuchte zeigt an, dass das Gerät vollständig geladen ist.
- **HINWEIS:** Verwenden Sie ausschließlich ein USB-C-konformes Ladegerät (5 V) mit dem mitgelieferten Magnetkabel oder ein Qi-kompatibles kabelloses Ladegerät. Verwenden Sie keine beschädigten Kabel oder Ladegeräte.

3.2 Gerät aktivieren

Das Gerät muss vor dem ersten Gebrauch und vor der Verfügbarkeit der Aufnahmefunktionen aktiviert und mit der App gekoppelt werden.

- Drücken Sie kurz die Aufnahmetaste, um das Gerät zu aktivieren.
 - Die Anzeigeleuchte blinkt 30 Sekunden lang und ist bereit für die Kopplung mit der App.
 - Fahren Sie mit Abschnitt 3.3 fort, um die App herunterzuladen und die Kopplung abzuschließen.
- **HINWEIS:** Während der Bluetooth-Kopplung blinkt die Anzeigeleuchte weiß, wenn der Akku $\geq 10\%$ ist, und rot, wenn der Akku $< 10\%$ ist – in diesem Fall wird ein Aufladen empfohlen.

3.3 Herunterladen der App

Laden Sie die App herunter, um Ihr Gerät zu aktivieren und zu verwalten. Scannen Sie den nachstehenden QR-Code oder suchen Sie in Ihrem bevorzugten App-Store nach "Ponora Note":



Unterstützte Plattformen: iOS (App Store), Android (Google Play, Samsung Galaxy Store).

3.4 Konto erstellen oder anmelden

Öffnen Sie die App nach der Installation und erstellen Sie entweder ein neues Ponora-Konto oder melden Sie sich mit einem bestehenden Konto an.

- Starten Sie die App auf Ihrem Smartphone.
- Tippen Sie auf „Registrieren“, um mit Ihrer E-Mail-Adresse ein neues Konto zu erstellen, oder auf „Anmelden“, falls Sie bereits ein Konto besitzen.
- Bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse über den Bestätigungslink, der an Ihren Posteingang gesendet wird.
- Lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen, um fortzufahren.
- **HINWEIS:** Für die Synchronisierung von Aufnahmen sowie für die cloudbasierte Transkription und weitere KI-gestützte Funktionen ist ein Benutzerkonto erforderlich.

3.5 Gerät mit der App verbinden

Sobald das Gerät auf die Kopplung wartet (weiße oder rote Leuchte blinkt), verbinden Sie es mit der App, um es Ihrem Konto zuzuordnen.




- Aktivieren Sie Bluetooth und Wi-Fi auf Ihrem Smartphone.
- Tippen Sie in der App auf „Gerät hinzufügen“ und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Drücken Sie kurz die Aufnahmetaste am Gerät, sodass die Anzeigeleuchte zu blinken beginnt.
- Wählen Sie Ihr Ponora Note aus der Liste der erkannten Geräte in der App aus.
- Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die LED 5 Sekunden lang (weiß oder rot) und erlischt anschließend.

Ihr Gerät ist nun mit Ihrem Konto verknüpft und einsatzbereit.

4. Grundlegende Bedienung

4.1 Aufnahme starten


Halten Sie die Aufnahmetaste 1,5 Sekunden lang gedrückt. Sie spüren eine einzelne Vibration, und die blaue LED leuchtet dauerhaft, was anzeigt, dass die Aufnahme begonnen hat.



• **TIPP:** Das Gerät kann die Aufnahme direkt aus dem Tiefschlaf-Zustand starten, indem Sie die Aufnahmetaste 1,5 Sekunden lang gedrückt halten.

4.2 Wichtige Momente markieren


Während die blaue LED leuchtet (Aufnahme läuft), drücken Sie kurz die Aufnahmetaste für etwa 0,5 Sekunden. Die blaue Leuchte erlischt kurz, um zu bestätigen, dass eine Markierung gesetzt wurde.



Markierte Stellen helfen Nutzern, später wichtige Momente innerhalb der Aufnahme leichter in der App zu identifizieren.

4.3 Aufnahme beenden

Halten Sie die Aufnahmetaste 1,5 Sekunden lang gedrückt. Sie spüren zwei Vibrationen, und die blaue LED erlischt, was anzeigt, dass die Aufnahme beendet wurde.



4.4 Aufnahmen in die App übertragen

Aufnahmen werden im internen 64-GB-Speicher des Geräts gespeichert und mit der App synchronisiert, sobald Gerät und Telefon verbunden sind.

- Aktivieren Sie Bluetooth und Wi-Fi auf Ihrem Smartphone.
- Öffnen Sie die App. Das Gerät wird automatisch verbunden, sofern es zuvor gekoppelt wurde.
- Ausstehende Aufnahmen werden im Hintergrund übertragen und erscheinen im Tab „Aufnahmen“.

4.5 Automatischer Ruhezustand

Wenn das Gerät 8 Sekunden lang inaktiv ist (keine Aufnahme, kein Ladevorgang, keine Dateiübertragung), wechselt es in den leichten Ruhezustand. Die Bluetooth-Verbindung bleibt aktiv, und das Gerät kann durch kurzes Drücken der Aufnahmetaste aktiviert werden. Sie können das Gerät auch über die App aktivieren.

4.6 Tiefschlafmodus


Wenn das Gerät 24 Stunden lang inaktiv ist, wechselt es in den

Tiefschlafmodus. Bluetooth wird getrennt und ausgeschaltet, um den Akku zu schonen. Drücken Sie kurz die Aufnahmetaste, um das Gerät zu aktivieren und die Verbindung wiederherzustellen.

HINWEIS: Es gibt keinen manuellen Ausschalter. Um den Akku zu schonen, lassen Sie das Gerät einfach unbenutzt; das Gerät wechselt nach 24 Stunden automatisch in den Tiefschlafmodus. Im Tiefschlafmodus kann das Gerät bis zu 3 Monate im Standby bleiben (bei voller Ladung). Siehe Abschnitt 8 – Technische Daten.

4.7 Verwendung des Magnetrings

Mit dem mitgelieferten Magnetring lässt sich das Ponora Note magnetisch an der Rückseite eines Smartphones befestigen.

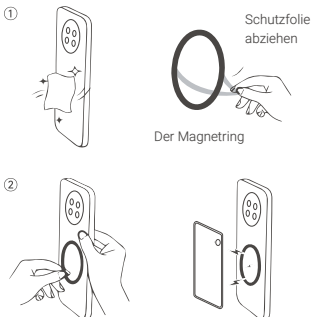

-
- Ziehen Sie die Schutzfolie von der Klebefläche des Magnetrings ab.
 - Richten Sie den Ring sorgfältig aus und drücken Sie ihn an der gewünschten Stelle auf der Rückseite des Telefons fest.

⚠ACHTUNG: Sobald der Magnetring auf einer Oberfläche haftet, ist er nur schwer zu entfernen und kann die Oberfläche beschädigen. Bitte vergewissern Sie sich vor dem Aufkleben über die Position.

5. Datenschutz und Datenverarbeitung

Die Ponora International GmbH verarbeitet Ihre Daten gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO).

5.1 Erfasste Daten

- Audioaufnahmen, die mit dem Ponora Note erstellt wurden.
- Kontoinformationen (E-Mail-Adresse, Anmeldedaten).
- Geräte-Identifikatoren (Seriennummer, Firmware-Version, MAC-Adresse).
- Wi-Fi-Verbindungsmetadaten, die während der Gerätekopplung verwendet werden.

5.2 Verarbeitungszwecke

- Transkription und KI-gestützte Analyse von Aufnahmen.
- Synchronisation zwischen Gerät, App und Benutzerkonto.
- Verbesserung des Dienstes, Diagnostik und Kundensupport.

5.3 Speicherort der Daten

Die Server befinden sich innerhalb der EU/des EWR, und die Daten werden überwiegend innerhalb der EU/des EWR gespeichert und verarbeitet. Sofern Übermittlungen in Drittländer außerhalb des EWR erforderlich sind, gelten geeignete Garantien einschließlich Standardvertragsklauseln (SCCs).

Personenbezogene Daten werden nur so lange aufbewahrt, wie es zur Erfüllung der in dieser Anleitung beschriebenen Zwecke erforderlich ist, sofern nicht eine längere Aufbewahrungsfrist gesetzlich vorgeschrieben oder zulässig ist.

5.4 Ihre Rechte

Nach der DSGVO haben Sie das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Datenübertragbarkeit oder Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie das Recht, Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen.

Datenschutz-Kontakt: privacy@ponora.ai

Vollständige Datenschutzerklärung:

<https://www.ponora.ai/privacy>

Die Datenschutzerklärung enthält die vollständige Rechtsgrundlage der Verarbeitung, Aufbewahrungsfristen, Kategorien dritter Empfänger (Auftragsverarbeiter) sowie Einzelheiten zu Ihrem Recht, bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde einzureichen.

● **HINWEIS:** Das Gerät und die zugehörigen Dienste können automatisierte Verarbeitungen einschließlich künstlicher Intelligenz nutzen, um Transkripte, Zusammenfassungen und weitere Erkenntnisse zu erzeugen. Diese Ergebnisse werden automatisch erstellt und können Ungenauigkeiten enthalten. Sie dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten nicht als alleinige oder rechtsverbindliche Aufzeichnung herangezogen werden.

6. Sicherheitshinweise

6.1 Allgemeine Sicherheitswarnungen

⚠WARNUNG: Von Kindern fernhalten. Das Produkt enthält Kleinteile und Magnete, die für Kinder unter 3 Jahren eine Erstickungsgefahr darstellen können.

- Setzen Sie das Gerät weder Wasser noch Temperaturen außerhalb von 0 °C – 45 °C aus.
- Nur ein USB-C-konformes Ladegerät (5 V) mit dem mitgelieferten Magnetkabel oder ein Qi-kompatibles kabelloses Ladegerät verwenden. Keine beschädigten Kabel oder Ladegeräte verwenden.
- Magnetische Bauteile können Herzschrittmacher, Cochlea-Implantate, Hörgeräte oder andere empfindliche medizinische Geräte stören. Halten Sie einen angemessenen Sicherheitsabstand ein und befolgen Sie die Empfehlungen des Geräteherstellers.
- Öffnen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Wenden Sie sich an support@ponora.ai.

6.2 Funkkonformität

- Dieses Gerät arbeitet in den Frequenzbändern 2,4 GHz und 5GHz.
- Der Betrieb im Band 5150–5250 MHz ist innerhalb der EU auf den Innenbereich beschränkt.
- Das Gerät erfüllt die in der einschlägigen EU-Gesetzgebung festgelegten Anforderungen an die Hochfrequenzbelastung.

7. Rechtliche Hinweise

7.1 WEEE und Batterieentsorgung

WEEE: Entsorgen Sie dieses Gerät nicht über den Hausmüll. Geben Sie es bei einer ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten ab, gemäß Richtlinie 2012/19/EU.

Akku: Dieses Produkt enthält einen integrierten Lithium-Ionen-Akku (130 mAh). Entsorgen Sie den Akku nicht über den Hausmüll. Geben Sie das Gerät bei einer autorisierten Batteriesammelstelle gemäß der EU-Verordnung 2023/1542 ab.

Akkusicherheit: Das Gerät enthält einen nicht entnehmbaren Lithium-Ionen-Akku. Versuchen Sie nicht, den Akku zu entfernen, zu ersetzen oder zu zerlegen. Setzen Sie das Gerät keiner übermäßigen Hitze, keinem Feuer und keiner direkten Sonneneinstrahlung aus. Eine unsachgemäße Handhabung des Akkus kann zu Brand, Explosion oder Verletzungen führen.

7.2 EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Ponora International GmbH, dass der Funkanlagentyp PNRN1 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: <https://www.ponora.ai/doc>

7.3 Barrierefreiheit (Richtlinie (EU) 2019/882)

Eine getaggte, mit Screenreadern kompatible PDF-Version dieser Anleitung ist verfügbar unter: <https://www.ponora.ai/manual>

7.4 Rechtlicher Hinweis

© 2026 Ponora International GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

„Ponora“ und das Ponora-Logo sind Marken der Ponora International GmbH.

Die Ponora International GmbH kann diese Anleitung und das Produkt von Zeit zu Zeit aktualisieren, um Produktverbesserungen, Firmware-Aktualisierungen oder Änderungen geltender Vorschriften widerzuspiegeln. Geringfügige Abweichungen zwischen dem gelieferten Produkt und den Beschreibungen oder Abbildungen in dieser Anleitung – etwa bei Farbe, Oberfläche oder Abmessungen innerhalb der üblichen Fertigungstoleranzen – können auftreten und stellen keinen Mangel dar.

Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung, Bearbeitung oder Verbreitung dieser Anleitung, ganz oder teilweise, zu kommerziellen Zwecken bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Ponora International GmbH.

Nichts in diesem Abschnitt schränkt die Rechte ein oder schließt sie aus, die Ihnen als Verbraucher nach geltendem Recht zustehen, einschließlich – soweit zutreffend – Ihrer gesetzlichen Rechte nach den Verbraucherschutzvorschriften der EU.

7.5 Rechtmäßigkeit von Aufnahmen

⚠️WARNUNG: Aufnahmegesetze sind je nach Land und Rechtsordnung unterschiedlich. Die Nutzer sind allein dafür verantwortlich, alle geltenden Gesetze und Vorschriften zur Audioaufnahme einzuhalten, einschließlich der Einholung erforderlicher Einwilligungen der Beteiligten. Unbefugte Aufnahmen können zivil- oder strafrechtliche Folgen haben. Die Ponora International GmbH übernimmt keine Verantwortung für eine gesetzwidrige Verwendung des Produkts.

8. Technische Daten

Produktspezifikation	Parameter
Produktmodell	PNRN1
Produktgröße	85 × 54 × 2,89 mm
Produktgewicht	ca. 29 g
Mikrofon	MEMS-Mikrofone × 2 + Knochenleitungsmikrofon × 1
Aufnahmereichweite	Bis zu 3 Metern (unter kontrollierten Laborbedingungen)
Interner Speicher	64 GB
Netzwerk	Bluetooth 5.3 + 2,4 GHz und 5 GHz Wi-Fi
Frequenzbänder	Bluetooth: 2402–2480 MHz Wi-Fi 2,4 GHz: 2412–2472 MHz Wi-Fi 5 GHz: 5150–5250 MHz
Max. Sendeleistung	Bluetooth: ≤10 dBm Wi-Fi 2,4 GHz: ≤20 dBm Wi-Fi 5 GHz: ≤23 dBm
Lademethode	Kabelloses Laden + magnetisches Ladekabel
Ladeeingang	5 V = 0,5 A
Produktakku	130 mAh
Aufnahmedauer	24 Stunden
Standby-Dauer	3 Monate
Ladedauer	120 Minuten
Betriebstemperatur	0 °C – 45 °C

Ponora International GmbH

Hammfelddamm 4A, 41460 Neuss, Deutschland

www.ponora.ai
support@ponora.ai
privacy@ponora.ai

© 2026 Ponora International GmbH
Entworfen in Deutschland | Hergestellt in China

Alle Rechte vorbehalten
Version 2.0 | Mai 2026



FCC ID: 2BU87-PNRN1